


Gerador Leão 50 KWA




Croqui de Instalação do Gerador 50 KWA

Está hall de entrada do CRPM AJ

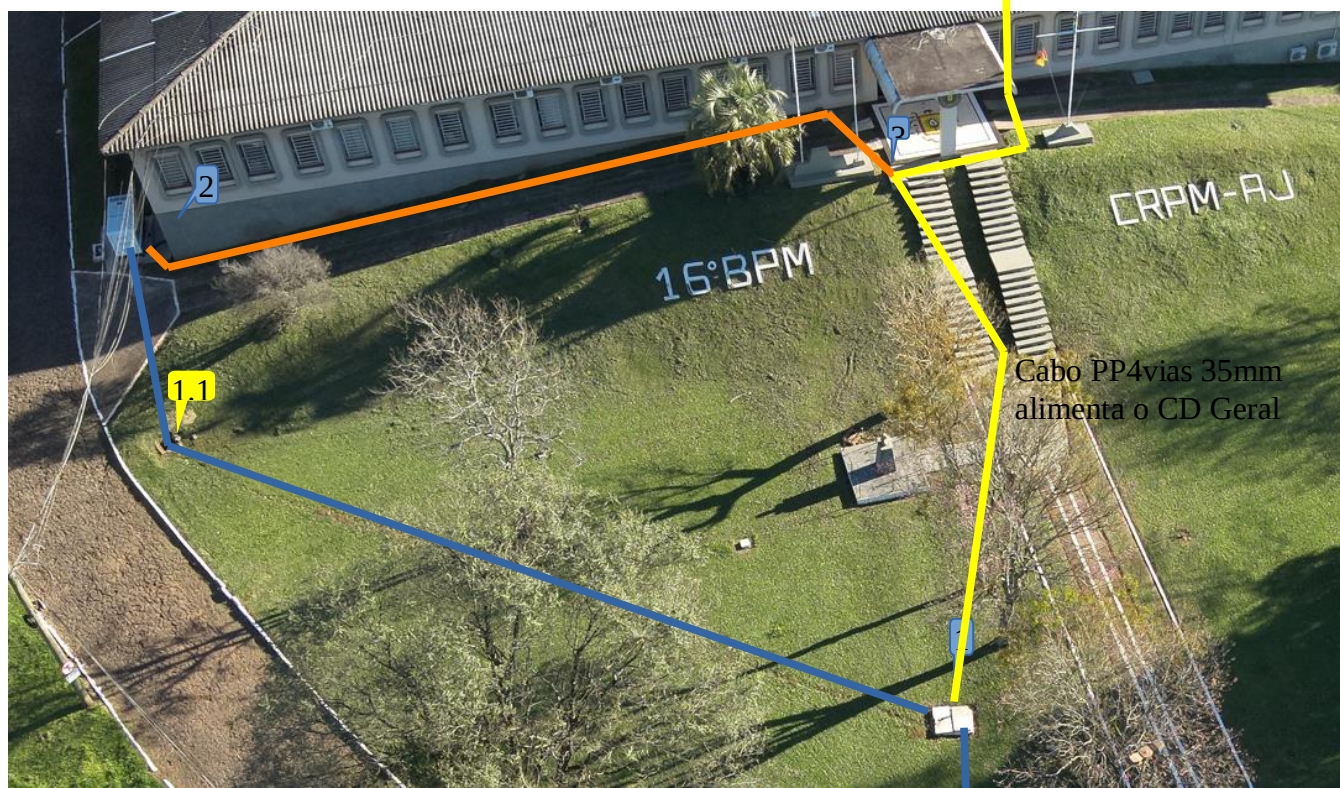

- 1- Caixa de Inspeção (Alimentação do Contador Geral o pela RGE).
 - 1.1 Caixa de Inspeção (Passagem do Cabo para até o Gerador).
 - 2- Saída do Gerador até a caixa de Inspeção 2.2
 - 2.2 Caixa de passagem até a caixa de inspeção 3. ou colocação de tubos galvanizados na área externa do Quartel até a ponto.
 - 3- Cabo de Ligação do Gerador até a Entrada de Energia que abastece o CD Geral.
- Linha amarela corresponde ao cabo trifásico PP 4vias que vai até a caixa CD do Prédio.

Observação a Entrada e Energia que vem da concessionária entra no Quadro Geral Poste vai até a Caixa 1 por de baixo da escada passa pela caixa de inspeção 3.

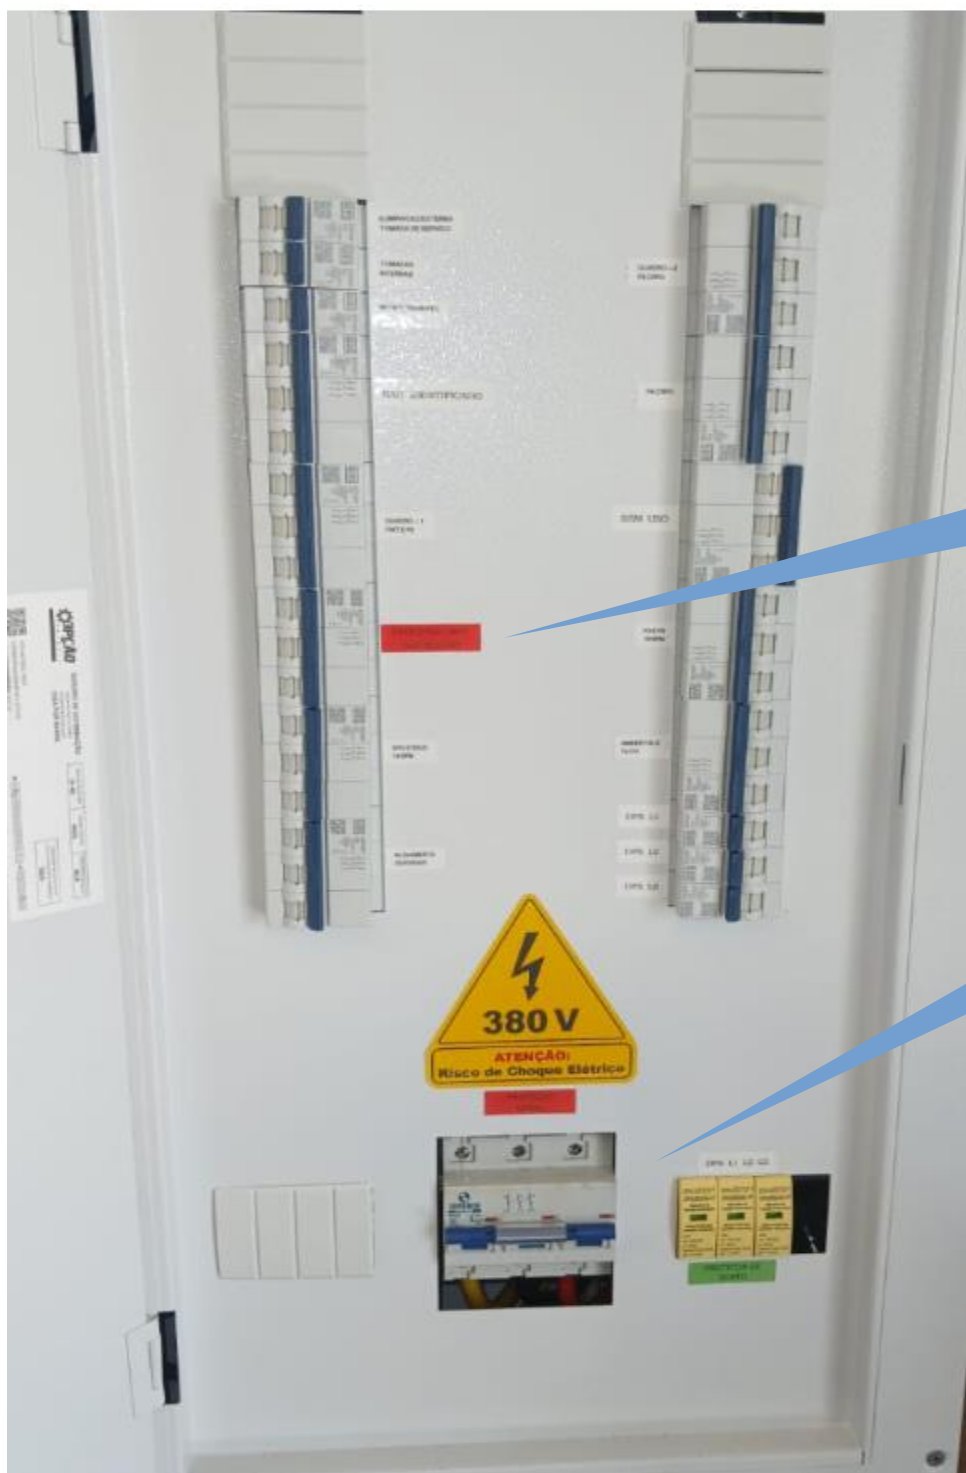

Circuito PROCERGS
Alimentará o COPOM

Disjuntor Trifásico de
100Amperes